



1

- ▶ Vajutage ükskõik millisele nupule, nii et sõrmistiku valgustus süttib.
- ▶ Vajutage nuppu Võti

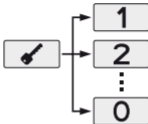

- ▶ Vajutage numbrinupule 1 mälokoha 1 valimiseks või numbrinupule 2 mälokoha 2 valimiseks või numbrinupule 0 mälokoha 10 valimiseks



- ▶ 4 x 1,5 V tüüp AAA (LR03)

2



- ▶ Vajutage nuppu Võti

3



- ▶ Sisestage 4 kuni 6 kohaline numbrikood

4



- ▶ Vajutage nuppu Võti

5




- ▶ Sisestage numbrikood uuesti

6



- ▶ Vajutage nuppu Võti

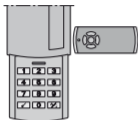


► Hoidke kaugjuhtimispult paremal pool FCT 10 kõrval.

► Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu, mille raadiokoodi soovite õpetada, ja hoidke seda vajutatuna.



► Vajutage ükskõik millisele nupule, nii et sõrmistiku valgustus süttib.

► Sisestage numbrikood, mille raadiokoodi soovite muuta.

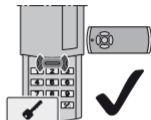

► Vajutage nupule Võti ja hoidke vajutatuna. Kui raadiokood tuvastatakse, siis vilgub LED kiiresti ja kustub 2 sekundi möödudes.

► Seejärel vabastage nupud.